


ウェディボードによる
施工例
ホテルのバスルーム

東壁

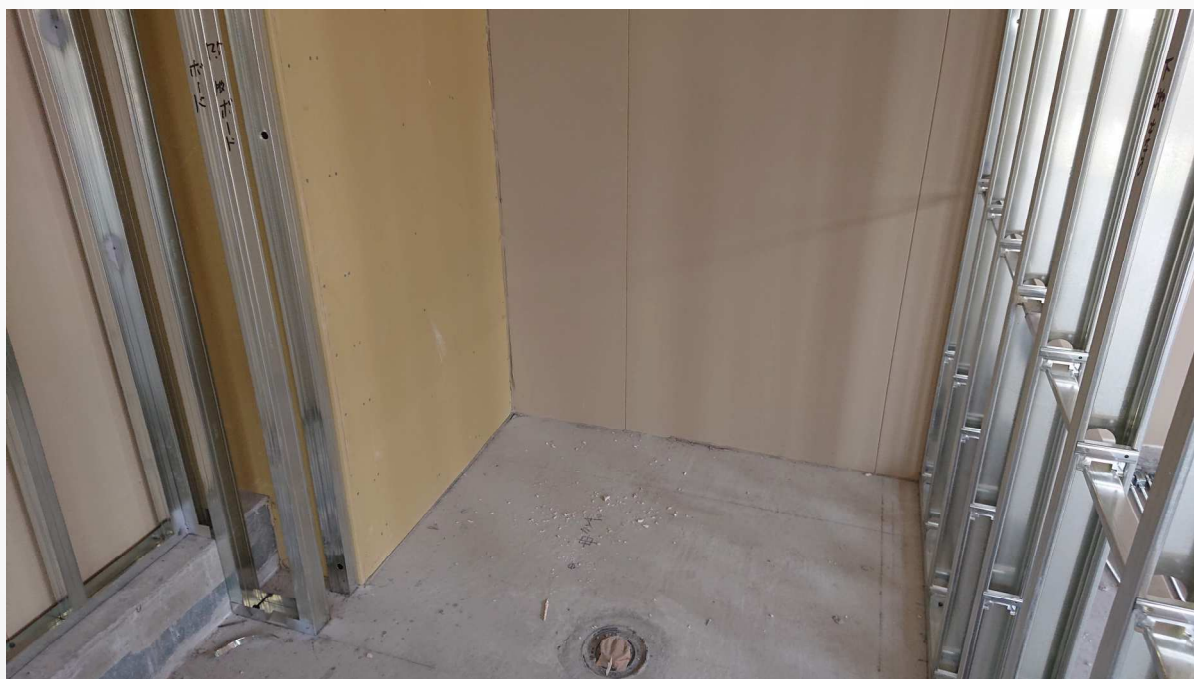

南壁



バスタブ設置図



防水パン
排水本管に接続完了



バスタブデッキの為の束設置

バスタブ設置
シャワーパン設置




洗い場の排水用グレーチング
タブ側面に点検口

東壁面



シャワー設置

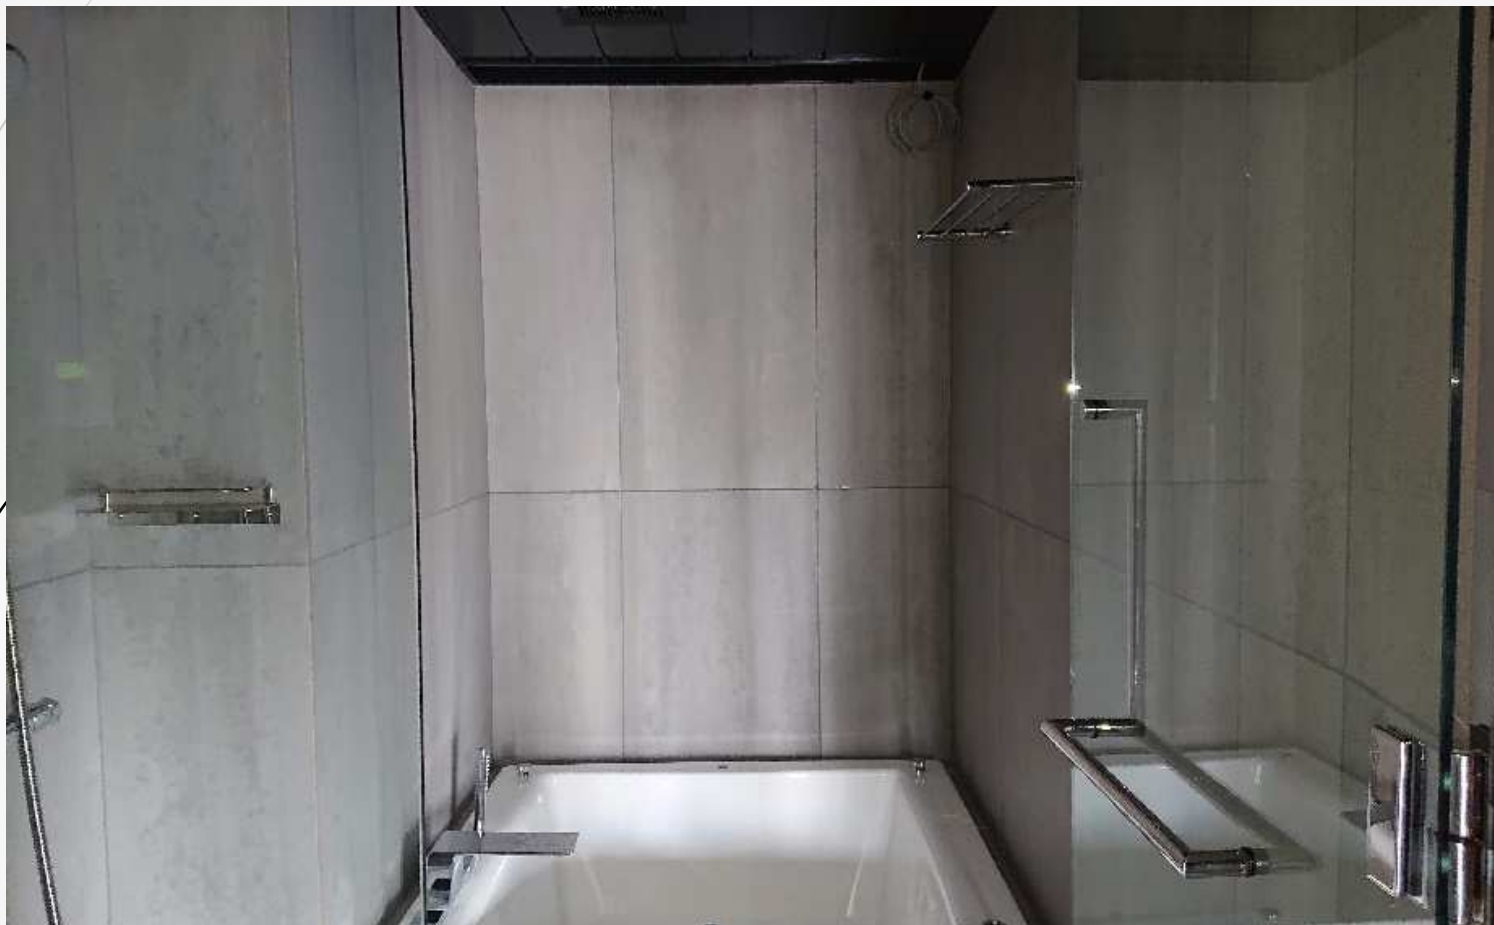


bath space :1230x1450mm
tub :1000x1290mm



石工事完了

参考図面

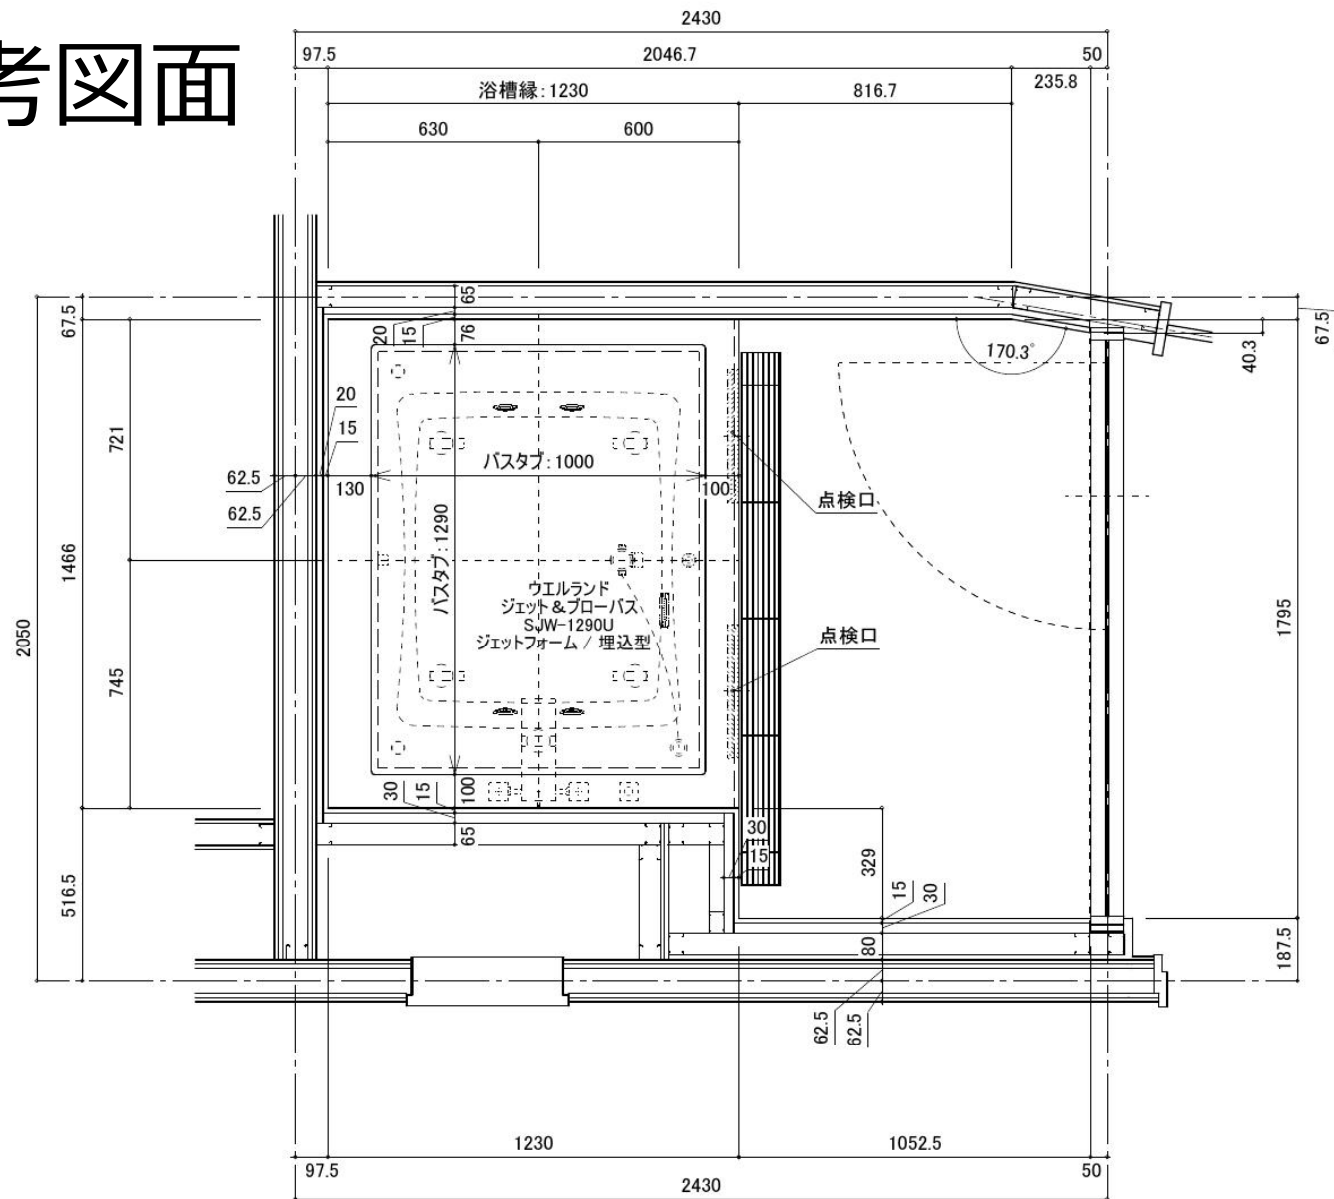

バスルーム 平面図



wedi®

INFORMATION

ドイツ生まれの防水下地材

ユニットバスが使用できない異形のバスルームに活用されました。

壁面から床までタイルの下地は全てウェディボードを使用し、接着剤(専用接着剤wedi610)のみで施工しています。

施工期間は短縮され、強度・防水は万全です。



Wedi610
専用接着剤



ガラス繊維
補強テープ